
#### EN

## **CCBC1327-LP / -MP**


# High-Resolution Colour Camera / Kleurencamera met hoge resolutie / Hochauflösende Farbkamera

Installation Guide / Instruciehandleiding / Installationsanleitung

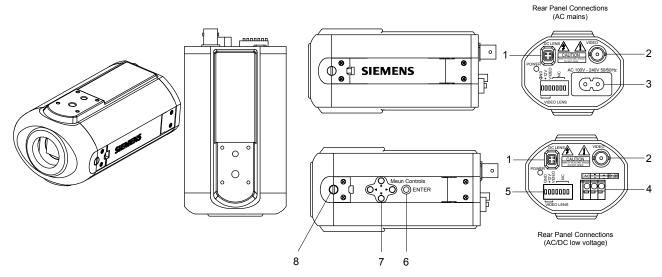

	English	Nederlands	Deutsch
1	DC lens connector	DC-lensaansluiting	Anschluss für DC-gesteuertes Objektiv
2	BNC composite video output	BNC composite videouitgang	BNC-Videoausgang
3	Power socket	Aansluiting netvoeding	Netzanschlussbuchse
4	Power input terminal	Poort voor netvoeding	Anschluss für Netzgerät
5	Video lens connector	Aansluiting videolens	Anschluss für videosignalgesteuertes Objektiv
6+7	OSD menu control buttons	Bedieningsknoppen OSD-menu	Bedientasten für das OSD-Menü
8	Back focus adjustment	Aanpassing back-focus	Auflagemaß-Einstellung

#### Camera OSD Menu

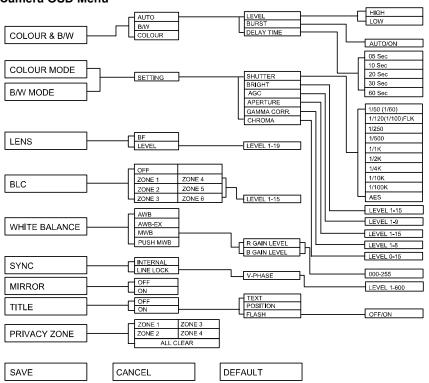

## **Building Technologies**

NL

DE

#### **High-Resolution Colour Camera**

#### Package contents

- Camera
- Installation instructions (this document)

#### Safety



Description

This camera is designed for indoor applications. For outdoor use, an IP65 (or better) certified protective housing must be

Connect the device only to power sources with the specified voltage. Voltage supply requirements can be found on the rating label/mains adapter.

The environmental conditions recommended by the manufacturer must be observed (see "Specifications")

#### CCBC1327-MP:

This device is designed to work with TN power systems. Do not connect the device to any other power systems. Always disconnect the power cable and other cables from the main power supply before performing maintenance

The power source must comply with SELV requirements.

Item Number

#### Ordering data

	. , p =		2000puo
	CCBC1327-LP	S54561-C25-A1	High-Resolution Colour
			Camera
			12 V DC / 24 V AC
	CCBC1327-MP	S54561-C26-A1	High-Resolution Colour
			Camera
			00 000 1/ 40
			90 – 260 V AC
Accessories (not included in the delivery!)			
	PSU230-12	2GF1800-8BE	Power supply unit for
	. 00200 .2	20. 1000 052	12 V DC cameras
	CAPA2410-P	2GF1800-8BJ	Power supply unit for
			24 V AC cameras

### Installing the camera

## Step 1: Connecting to a power supply

This camera operates from either 12 V DC or 24 V AC. Connections are indicated above the terminals on the rear panel of the camera.

#### CCBC1327-MP:

This camera operates directly from the mains supply and is supplied with a detachable power supply cord. The operating voltage is 90 - 250 V AC

The power LED on the rear panel is lit when the camera is connected to a power source.

#### NOTE

The typical power consumption of a camera is less than 5 W.

#### Step 2: Connecting to a TV / video

- Connect a video coaxial cable terminated with a 75 Ohm BNC connector to the BNC socket labelled VIDEO OUT.
- Connect the other end of the cable to the VIDEO IN socket of your video or television equipment.

#### Step 3: Mounting the camera

The camera can be mounted from the top or bottom, either on a bracket or tripod. The mounting points accept standard photographic mounting bolts (1/4" BSW or 20 UNC). The mounting bracket must be capable of supporting the camera and the lens.

#### NOTE

Ensure the bracket anchors and mounting surface can support the load of the camera and bracket.

#### Installing lenses

- Before installing a lens, you must first remove the lens cover from the camera.
- If mounting a C-mount lens, attach the spacer ring to the camera.

#### Setting the back focus

Back-focus adjustment moves the lens mount relative to the imager and is set during manufacture.

However, further adjustment may be required for certain zoom lenses. Set the lens for the longest focal distance and maximum aperture. Turn the set screw to move the CCD and achieve sharp focus

#### Installing a direct (DC) drive lens

Fit the lens to the camera and connect it to the DC lens socket, as defined by the pin assignments in the Figure below



	Pin	DC lens
	1	Damp -
	2	Damp +
Γ	3	Drive +
	4	Drive -

#### Installing a video drive lens

Fit the lens to the camera and connect it to the Video lens connector, connecting the correct lens wires for ground (GND), voltage (+12 V) and video (VIDEO) on the terminal marked VIDEO LENS.

#### OSD menu control

- Open the panel on the side of the camera to access the
- OSD menu control buttons. Press and hold the **ENTER** button on the side of the
- camera to access the main menu.
  Use the Up ▲, Down ▼, Left ◀ and Right ▶ buttons to
- select the desired menu option.

  Press the ENTER button to open the sub-menu or to complete the change.
- Use the control buttons to change value
- Remember to select **SAVE** and press **ENTER** before exiting the menu or the changes will not be implemented when the camera is next powered up

#### Privacy zones setting

This function is designated to hide areas on the monitor for privacy protection. There are four masking areas available for

Mask position and area can be individually adjusted.

- Select the desired zone and press the ENTER button to enter.
- A grey mask will be displayed.
- Use the arrow buttons to move the mask to the desired position, then press the ENTER button to lock the
- Use the arrow buttons to adjust the mask size, then press the ENTER button to complete the mask size setting. (To clear the mask, shrink the size to minimum and press the ENTER button).
- Repeat steps 1 4 to set each masking area
- Select SAVE and press the ENTER button to save the
- To clear all the masks, select ALL CLEAR, then press the ENTER button

#### General guidelines

#### Operation and storage

- Avoid facing the camera directly toward very bright objects (such as light fittings) for an extended period
- Do not operate or store the unit in the following locations:
  - Extremely hot or cold places.

  - Close to sources of strong magnetism.
    Close to sources of powerful electromagnetic radiation, such as radios or TV transmitters. In humid or excessively dusty places.

  - Where exposed to mechanical vibrations Close to fluorescent lamps or objects reflecting light.
  - Under unstable or flickering light sources

#### Cleaning

Small amounts of dirt or dust can be cleaned from the camera body using a clean soft cloth. If the unit tends to get very dirty, the camera should be placed within a protective housing.

#### CAUTION

Do not use volatile solvents such as alcohol, benzene or thinners. These solvents may damage the surface

#### **Transportation**

Use the original packing material or materials of equal quality

#### CCD characteristics

The following conditions may be observed when using a CCD camera. These are inherent in the design and do not stem from any fault in the camera itself.

- Vertical smear: This phenomenon occurs when viewing a very bright object.
- Patterned noise: This is a fixed pattern which may appear over the entire monitor screen when the camera is operated at a high temperature.
- Jagged picture: When viewing stripes, straight lines, or similar patterns, the image on the screen may appear

#### **Specifications**

Image sensor 1/3" Interline CCD Active pixels
Scanning frequency 752 (H) x 582 (V) :1 interlace 15,625 Hz (hor.), 50 Hz (vert.) Temperature range -10 to +50°C -20 to +60°C BNC 75 Ohm unbalanced Operation Storage Output terminal Power source 90 - 260 V AC AC mains 12 V DC / 24 V AC Max. 4.5 W Low voltage Power consumption Power indicator Green LED on rear panel 70 x 58 x 117 mm Dimensions (WxHxD) INT / Line Lock 540 TVL SYNC system Resolution Minimum Illumination Video output 0.6 lx (F1.2, 50 IRE) 1.0 Vpp, 75 Ohm BNC unbalanced ≤50 dB Auto ON/OFF S/N ratio Colour killer BLC. 6 areas with adjustable levels 2000 – 18000 K Auto White Balance

#### Information

Autom. Gain Control

V phase

This product is compliant with EMC directive 89/336, and Low Voltage Directive LVD 73/23 EEC, conforming to the requirements of standards EN 55022 for emissions, IEC801 parts 2, 3 and 4 for immunity, and EN 60065 for electrical equipment safety

18 - 30 dB linear adjustment

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment

#### Kleurencamera met hoge resolutie

#### Geleverde onderdelen

- Camera
- Installatie-instructies (dit document)

### Veiligheid



Deze camera is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Voor gebruik buitenshuis dient een beschermende behuizing van het type IP65 (of beter) te worden aangebracht. Sluit het apparaat alleen aan op voedingsbronnen met de opgegeven spanning. De spanningsvoorschriften vindt u op het typeplaatje/voedingsadapter. De door de fabrikant aanbevolen omgevingsomstandigheden moeten in acht worden genomen (zie 'Specificaties').

#### CCBC1327-MP:

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in TN-netten. Sluit het apparaat niet op andere netten aan.

Trek altijd de voedingskabel en andere kabels uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.

De voedingsbron moet aan de SELV-vereisten voldoen.

#### **Bestelinformatie**

Туре	Artikelnummer	Beschrijving
CCBC1327-LP	S54561-C25-A1	Kleurencamera met hoge resolutie 12 V DC / 24 V AC
CCBC1327-MP	S54561-C26-A1	Kleurencamera met hoge resolutie 90 – 260 V AC
Accessoires (nie	t meegeleverd!)	
PSU230-12	2GF1800-8BE	Voedingseenheid voor camera's van 12 V DC
CAPA2410-P	2GF1800-8BJ	Voedingseenheid voor camera's van 24 V AC

#### Camera installeren

### Stap 1: Aansluiten op de netvoeding

Deze camera is geschikt voor zowel 12 V DC als 24 V AC. Aansluitingen worden aangegeven boven de poorten aan de achterzijde van de camera

#### CCBC1327-MP:

Deze camera wordt rechtstreeks aangesloten op het lichtnet en wordt geleverd met een los netsnoer. De netspanning

Het voedingslampje aan de achterzijde brandt wanneer de camera op een voedingseenheid is aangesloten

#### **OPMERKING**

Standaard heeft een camera een energieverbruik van minder dan 5 W.

#### Stap 2: Aansluiten op een tv/videorecorder

- 1. Sluit een videokabel voorzien van 75 Ohm BNCconnector aan op de BNC-aansluiting met de aanduiding VIDEO OUT.
- Sluit het andere uiteinde van de videokabel aan op de VIDEO IN-aansluiting van uw videorecorder of tv.

#### Stap 3: Camera monteren

De camera kan aan de boven- of onderkant worden gemonteerd op een beugel of driepootstatief. De bevestigingspunten zijn geschikt voor standaardbevestigingsbouten voor fotodoeleinden (1/4" BSW

De montagebeugel moet zowel de camera als de lens kunnen ondersteunen.

#### OPMERKING

Controleer of de beugelhouders en het bevestigingsoppervlak het gewicht van de camera en de beugel kunnen dragen

### Lenzen installeren

- Voordat u een lens installeert, moet u eerst de lenskap van de camera verwijderen.
- Als u een C-mount lens bevestigt, bevestigt u de adapterring aan de camera.

#### Back-focus instellen

Bij een aanpassing van de back-focus wordt de lensvatting ten opzichte van de imager verplaatst. Dit wordt af fabriek

Voor bepaalde zoomlenzen is mogelijk een verdere aanpassing noodzakelijk. Stel de lens in op de langste brandpuntsafstand en de maximale opening. Draai de stelschroef om de CCD te verplaatsen voor een scherp beeld.

#### Een direct (DC) drive-lens installeren

Bevestig de lens op de camera en sluit deze aan op de DC-lensaansluiting, zoals aangegeven door de penspecificaties in de tabel hieronder.



Pen	DC-lens
1	Demping -
2	Demping +
3	Motor +
4	Motor -

#### Een video drive-lens installeren

Bevestig de lens op de camera en sluit deze aan op de Video-lensaansluiting, waarbij u de juiste lenskabels voor aarde (GND), spanning (+12 V) en video (VIDEO) aansluit op de poort die is aangeduid met VIDEO LENS.

#### **Bediening OSD-menu**

- Open het paneel aan de zijkant van de camera voor toegang tot de bedieningsknoppen van het OSD-menu.
- Houd de toets **ENTER** aan de zijkant van de camera ingedrukt om het hoofdmenu te openen.
- Met de knoppen Omhoog ▲, Omlaag ▼, Links ◀ en Rechts ► kunt u de gewenste menuoptie selecteren. Druk op de knop ENTER om het submenu te openen of
- de wijziging te voltooien. Gebruik de bedieningsknoppen om waarden te wijzigen.
- Vergeet niet om SAVE (Opslaan) te selecteren en op ENTER te drukken voordat u het menu afsluit, zodat de wijzigingen worden doorgevoerd wanneer de camera de volgende keer wordt ingeschakeld.

#### Privacy zones instellen

Met deze functie kunt u gebieden op de monitor verbergen om de privacy te beschermen. U kunt kiezen uit vier afgeschermde gebieden

De positie en het gebied van de afscherming kunner individueel worden aangepast.

- Selecteer de gewenste zone en druk op ENTER om de
- Een grijs masker wordt weergegeven.
- Gebruik de pijltoetsen om het masker op de gewenste positie te zetten. Druk vervolgens op ENTER om het masker op deze positie te vergrendelen.
- Gebruik de pijltoetsen om het formaat van het masker aan te passen. Druk vervolgens op ENTER om de instelling van het maskerformaat te voltooien (U kunt het masker wissen door het formaat te minimaliseren en op ENTER te drukken).
- Herhaal de stappen 1 t/m 4 om elk afgeschermde gebied in te stellen.
- Selecteer SAVE en druk op ENTER om de nieuwe instelling op te slaan.
- U kunt alle maskers wissen door ALL CLEAR (Alles wissen) te selecteren en vervolgens op ENTER te

#### Algemene richtlijnen

#### Bediening en opslag

- Richt de camera nooit langere tijd rechtstreeks op felle lichtbronnen (zoals lampen).
- Gebruik of bewaar de camera nooit onder de volgende omstandigheden:
  - Plaatsen met extreem hoge of lage temperaturen.
  - Dicht bij sterke magnetische bronnen.
  - Dicht bij bronnen die sterke elektromagnetische straling afgeven, b.v. zendapparatuur.
  - In vochtige of extreem stoffige ruimten
  - Plaatsen waar sterke mechanische trillingen kunnen optreden.
  - Dicht bij TL-verlichting of reflecterende oppervlakken.
  - Onder instabiele of flikkerende lichtbronnen.

#### Reiniging

Lichte vervuiling op de camerabehuizing kan met een zachte, schone doek worden verwijderd. Treedt er zware vervuiling op, dan moet de camera in een beschermende behuizing worden gemonteerd

#### LET OP

Gebruik nooit alcohol, benzeen, thinner of soortgelijke vluchtige vloeistoffen. Die zouden namelijk het oppervlak kunnen aantasten.

#### Vervoer

Gebruik alleen de originele verpakking of materiaal van gelijke kwaliteit.

#### Eigenschappen van CCD

Bij het gebruik van een CCD-camera kunnen de volgende verschijnselen optreden. Die duiden niet op een fout en zijn inherent aan de werking van een dergelijke camera

- Verticale streeppatronen: Deze kunnen optreden bij het filmen van een fel verlicht object. Ruispatronen: over het hele monitorscherm kan een
- stabiel ruispatroon verschijnen als de omgevingstemperatuur erg hoog is.
- Rafelig beeld: Bij strepen, rechte lijnen of soortgelijke patronen kan het beeld soms rafelig lijken.

#### **Specificaties**

1/3" Interline CCD 752 (H) x 582 (V) Actieve pixels 15.625 Hz (hor.), 50 Hz (vert.) Temperatuur -10 tot +50°C Bediening Opslag -20 tot +60°C BNC 75 Ohm, niet-gebalanceerd Uitgang

Voeding Netvoeding 90 - 260 V wisselstroom 12 V gelijkstroom/ 24 V wisselstroom Laagspanning Energieverbruik Voedingsindicator Max. 4.5 W Groen lampje aan achterzijde 70 x 58 x 117 mm Afmetingen (B x H x D) INT / Line Lock Synchronisatie

Resolutie Minimale belichting 540 TVL 0.6 lx (F1.2, 50 IRE) 1,0 Vpp, 75 Ohm, BNC niet-gebalanceerd Videosignaal Signaal-ruisverhouding ≤50 dB

Colour killer Automatisch AAN/UIT 6 gebieden met instelbare niveaus 2000 – 18000 K Automatische witbalans 18 - 30 dB lineaire aanpassing AGC

#### Informatie

V-fase

Dit product voldoet aan EMC-richtlijn 89/336 en Lagspanningsrichtlijn LVD 73/23 EEC, volgens de vereisten van emissienormen EN 55022, IEC801 deel 2, 3 en 4 voor immuniteit, en EN 60065 voor veiligheid inzake elektrische apparatuur.

Door het uitvoeren van aanpassingen of wijzigingen die niet expliciet in deze handleiding zijn aangegeven kan het recht op het gebruiken van deze apparatuur vervallen.

#### Hochauflösende Farbkamera

#### Lieferumfang

- Kamera
- Installationsanleitung (dieses Dokument)

#### Sicherheit



Die Kamera ist für den Einsatz in Innenräumen ausgelegt Für den Einsatz im Außenbereich muss sie in ein Schutzgehäuse mit mind. Schutzart IP65 eingebaut werden. Schließen Sie das Gerät nur an eine Versorgungsspannung an, die mit der auf dem Gerät angegebenen Betrieb spannung übereinstimmt. Auf dem Typenschild/Netzteil finden Sie Hinweise zur Betriebsspannung. Halten Sie die vom Hersteller empfohlenen Umgebungsbedingungen ein (siehe Abschnitt "Technische Daten").

#### CCBC1327-MP:

Dieses Gerät ist nur für TN-Stromversorgungsnetze ausgelegt. Schließen Sie das Gerät nicht an andere Stromversorgungsnetze an.

Trennen Sie das Netzkabel und andere Anschlüsse vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

#### CCBC1327-MP:

Das Netzgerät muss die Anforderungen an SELV erfüllen.

#### Bestellangaben

Тур	Art. Nr.	Beschreibung
CCBC1327-LP	S54561-C25-A1	Hochauflösende
		Farbkamera
		12 V DC / 24 V AC
CCBC1327-MP	S54561-C26-A1	Hochauflösende
		Farbkamera
		90 - 260 V AC

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) Netzgerät für 12-V-DC-PSU230-12 2GF1800-8BE CAPA2410-P 2GF1800-8BJ Netzgerät für 24-V-AC-

#### Kamerainstallation

#### Schritt 1: Anschließen an die **Spannungsversorgung**

#### CCBC1327-LP:

Diese Kamera benötigt entweder 12 V DC oder 24 V AC. Die Anschlüsse sowie die Anschlussbezeichnungen befinden sich an der Rückseite der Kamera.

Die Betriebsanzeige-LED auf der Rückseite leuchtet, wenn die Kamera an die Spannungsversorgung angeschlossen ist.

#### CCBC1327-MP:

Diese Kamera wird direkt an das Stromnetz angeschlossen: ein abziehbares Spannungsversorgungskabel ist im Lieferumfang enthalten. Der Betriebsspannungsbereich ist

#### HINWEIS

Die typische Leistungsaufnahme einer Kamera beträgt weniger als 5 W.

#### Schritt 2: Anschließen an ein TV-/ Videogerät

- Stecken Sie ein Video-Koaxialkabel mit 75-Ohm-BNC-Stecker in die mit VIDEO OUT bezeichnete BNC-Buchse.
- Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die VIDEO IN-Buchse Ihres Video- oder TV-Geräts.

#### Schritt 3: Montage der Kamera

Die Kamera kann an der Ober- oder Unterseite an einem Befestigungswinkel oder auf einem Stativ montiert werden. Verwenden Sie dazu Standard-Befestigungsschrauben für fotografische Geräte (1/4" BSW oder 20 UNC). Die Tragfähigkeit des Befestigungswinkels muss ausreichend sein für die Kamera mit Objektiv

#### HINWEIS

Edition

Stellen Sie sicher, dass die Tragfähigkeit der Montageschrauben des Befestigungswinkels und der Montageoberfläche ausreichend ist für das Gewicht der Kamera inkl. Befestigungswinkel.

#### Objektivinstallation

- Bevor Sie ein Objektiv installieren, entfernen Sie zuerst die Objektivabdeckung von der Kamera.
- Wenn Sie ein Obiektiv mit C-Mount-Gewinde verwenden. schrauben Sie den Adapter auf die Kamera auf.

#### Auflagemaß einstellen

Bei der Einstellung des Auflagemaßes wird die Objektivhalterung relativ zum Bildwandler bewegt; dies wird während der Fertigung vorgenommen.

Bei bestimmten Zoomobjektiven sind jedoch eventuell weitere Anpassungen erforderlich. Stellen Sie das Objektiv auf die größte Brennweite und öffnen Sie die Blende vollständig. Drehen Sie an der Einstellschraube, um das CCD zu verstellen und eine scharfe Fokussierung zu erzielen.

#### Objektiv mit direkt gesteuerter Blendenregelung

Bringen Sie das Objektiv an der Kamera an und schließen Sie es an der Buchse DC LENS wie in untenstehender Abbildung dargestellt an.



Pin	DC-Objektiv	
1	Damp -	
2	Damp +	
3	Drive +	
4	Drive -	

#### Objektiv mit videosignalgesteuerter **Blende**

Bringen Sie das Obiektiv an der Kamera an und schließen Sie es an der Buchse VIDEO LENS an; achten Sie dabei auf den korrekten Anschluss von Masse (GND), Versorgungsspannung (+12 V) und Video (VIDEO).

#### OSD-Menüsteuerung

- Öffnen Sie die seitliche Abdeckung an der Kamera, so dass die Tasten zur Menüsteuerung zugänglich sind. Halten Sie die Taste **ENTER** gedrückt, um das
- Hauptmenü zu öffnen.
- Navigieren Sie mit den Tasten Auf ▲, Ab ▼, Links ◀ und Rechts ▶ zum gewünschten Menüpunkt.

  Drücken Sie die Taste ENTER, um das Untermenü zu
- öffnen oder Änderungen vorzunehmen. Ändern Sie Einstellungen mit den Bedientasten
- Speichern Sie Ihre Einstellungen (SAVE) und drücken Sie die Taste ENTER, bevor Sie das Menü verlassen, damit sie übernommen werden, wenn die Kamera das nächste Mal eingeschaltet wird.

#### Privatzoneneinstellung

Mit dieser Funktion können Bereiche auf dem Monitor zum Schutz der Privatsphäre ausgeblendet werden. Es stehen vier Maskierungsbereiche zur Auswahl.

Maskenposition und -bereich sind individuell einstellbar

- Wählen Sie den gewünschten Bereich und drücken Sie dann auf ENTER, um ihn aufzurufen.
- Es wird nun eine graue Maske angezeigt.
- Bringen Sie die Maske mit Hilfe der Pfeiltasten in die gewünschte Position und drücken Sie dann auf ENTER, um sie dort zu fixieren.
- Passen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Maskengröße an und drücken Sie dann auf ENTER, um diese Einstellung abzuschließen.
- (Um die Maske wieder zu löschen, verkleinern Sie sie bis zum Minimum und drücken dann auf ENTER).
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um jeder Maskenbereich einzurichten. Wählen Sie SAVE und drücken Sie dann auf ENTER, um
- die neue Einstellung zu speichern. Um alle Masken zu löschen, wählen Sie ALL CLEAR (Alle löschen) und drücken dann auf ENTER

### Allgemeine Richtlinien

#### **Betrieb und Lagerung**

- Richten Sie die Kamera nicht direkt für längere Zeit auf sehr helle Objekte (z. B. Beleuchtungskörper).
- Betreiben oder lagern Sie das Gerät nicht
  - an extrem heißen oder kalten Orten
  - in der Nähe starker Magnetfelder
  - im Umfeld starker elektromagnetischer
  - Strahlungsquellen wie Radios oder Fernsehsender an feuchten oder extrem staubigen Orten
  - an Orten mit mechanischen Erschütterunger
  - in der Nähe von Leuchtstoffröhren oder Licht reflektierenden Objekten
  - unter unbeständigen oder flimmernden Lichtquellen.

#### Reinigung

Entfernen Sie leichte Verschmutzungen oder Staub auf dem Kameragehäuse mit einem sauberen weichen Tuch. Wenn die Kamera häufig stark verschmutzt ist, sollte sie in einem Schutzgehäuse installiert werden.

Verwenden Sie keine flüchtigen Lösungsmittel wie Alkohol. Benzin oder Verdünnungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.

#### Transport

Verwenden Sie die Originalverpackung oder gleichwertiges Verpackungsmaterial

#### **CCD-Merkmale**

Folgende Umstände sind bei Verwendung einer CCD-Kamera zu beachten. Sie sind konstruktionsbedingt und nicht auf einen Defekt der Kamera selbst zurückzuführen.

- Vertikale Schlieren: Dieses Phänomen tritt beim Betrachten sehr heller Objekte auf.
- Störungsmuster: Wenn die Kamera bei hohen Temperaturen betrieben wird, kann auf dem gesamten Bildschirm ein festes Muster erscheinen.
- Gezacktes Bild: Beim Betrachten von Streifen, geraden Linien oder ähnlichen Mustern kann das Bild gezackt erscheinen.

#### **Technische Daten**

1/3" Interline CCD Bildsensor Aktive Pixel Abtastfrequenz 752 (H) x 582 (V) 2:1 Zeilensprung 15.625 Hz (hor.), 50 Hz (vert.) Temperaturbereich Betrieb

Lagerung Ausgang Spannungsversorgung Wechselspannungsnetz Niederspannung Leistungsaufnahme Betriebsanzeige Abmessungen (B x H x T)

Synchronisation Auflösung Mindestbeleuchtungsstärke Ausgangsspannung

Signal-/Rauschabstand Farbabschaltung Gegenlichtkompensation

Aut. Weißabgleich Aut. Verstärkungsregelung (AVR) V -Phase

-10 bis +50 °C -20 bis +60 °C BNC 75 Ohm unsymmetrisch

90 - 260 V AC 12 V DC / 24 V AC Max. 4,5 W Grüne LED an der Rückseite 70 x 58 x 117 mm INT / Line Lock 540 TVL 0,6 lx (F1.2, 50 IRE) 1,0 Vss, 75 Ohm BNC unsymmetrisch ≤50 dB Aut FIN/AUS 6 Bereiche mit einstellbarem Pegel 2000 – 18000 K

18 - 30 dB, linear einstellbar 1 - 600

#### Information

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EMV-Richtlinie 89/336, der Niederspannungsrichtlinie LVD 73/23 EEC, der Normen EN 55022 für Emissionen, IEC801 Teil 2, 3 und 4 für Störfestigkeit und EN 60065 für die Sicherheit elektrischer

Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt worden sind, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Issued by Siemens Building Technologies Fire & Security Products GmbH & Co. oHG D-76181 Karlsruhe

17.10.2008

www.buildingtechnologies.siemens.com Document no. A6V10218671

© 2008 Copyright by Siemens Building Technologies Data and design subject to change without notice. Supply subject to availability.